

## 目次

---

はじめに .....	1
安全上のご注意 .....	2
お使いになる前に .....	6



0510 (12時間計) .....	8
--------------------	---



J523 (30分計) .....	10
-------------------	----

クロノグラフ針の0位置合わせ .....	12
----------------------	----

防水性能について .....	14
お取り扱いにあたって .....	16
保証とアフターサービスについて .....	24
修理・保証についてのお問い合わせ .....	28

## お使いになる前に


### ★時刻やカレンダーを合わせる前に

- リゅうずが、ねじロックリゅうずの場合は、ねじをゆるめてから操作を行ってください。操作が終わりましたら、リゅうずを通常の位置に戻して、ねじをしっかり締めてください。
- 日付は、午前0時付近で切り替わります。24時間表示やカレンダーの切り替わり時刻を見ながら、午前と午後を間違えないように時刻を合わせてください。
- 分針を正しい時刻より4～5分進めてから逆に戻して正しい時刻に合わせ、リゅうずを押し込むと、正確な時刻に合わせることができます。

## ★カレンダーを合わせるときのご注意

- 次の時間帯を針が表示しているときは、カレンダーの修正は避けてください。  
午後9時～午前2時  
この時間帯に修正すると、翌日になってもカレンダーが切り替わらないことがあります。一度、この時間帯以外に針を動かしてから、カレンダーを合わせてください。
  - 日付は31日制です。小の月(末日が28日/29日/30日の月)の翌月1日には、日付を修正してください。
- ★お買い上げいただいた時計と説明書のイラストは、外観、リゅうず位置、カレンダーの位置などが異なる場合があります。

## 0510:12時間計

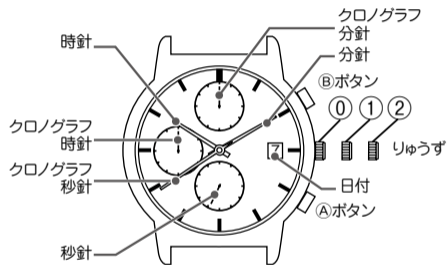

### ★時刻の合わせかた

1. リ्यूズ位置を②にする
2. リ्यूズを回して時刻を合わせる
3. リ्यूズ位置を①に戻す


### ★日付の合わせかた

1. リ्यूズ位置を①にする
2. リ्यूズを左に回して日付を合わせる
3. リ्यूズ位置を①に戻す


### ★クロノグラフの使い方

- ③ボタンを押すごとに、計測を開始・停止・再開します。
- 計測停止時に④ボタンを押すと、クロノグラフをリセットします。
- 最大11時間59分59秒まで計測できます。
- 12時間経過しても、停止させない限り計測し続けます。

## J523:30分計

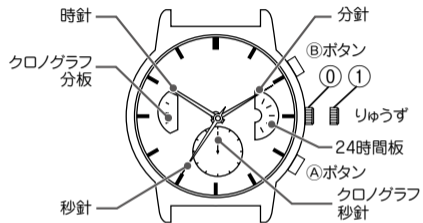

- モデルによっては、24時間板がカラーディスクになっています。

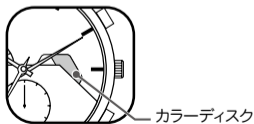

## ★時刻の合わせかた


1. リ्यूズ位置を①にする
2. リ्यूズを回して時刻を合わせる  
• このとき、24時間板も連動して動きます。
3. リ्यूズ位置を①に戻す

## ★クロノグラフの使いかた


- Bボタンを押すごとに、計測を開始・停止・再開します。
- 計測停止時にAボタンを押すと、クロノグラフをリセットします。
- 最大29分59秒まで計測できます。
- 30分経過すると自動停止します。

## ★クロノグラフ針の0位置合わせ

0510

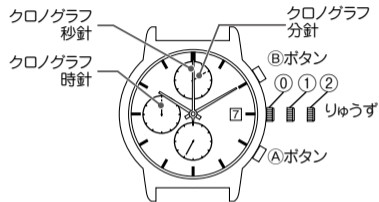

J523

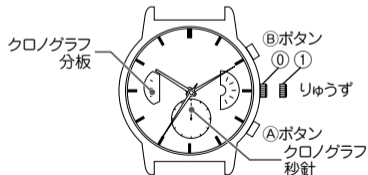

<クロノグラフ針が0位置に戻らないときには>

電池交換の後や強い衝撃を受けた後などに、クロノグラフ針が0位置（真上）に戻らなくなることがあります。この場合は、クロノグラフ針の位置を0位置に合わせてください。

1. リゅうずを引く  
0510…②位置  
J523…①位置
2. ②ボタンを押して、クロノグラフ秒針を0位置に合わせる  
(J523は、①ボタンを押すとクロノグラフ秒針が逆転します)
  - ・ ボタンを押し続けると針を早送りできます。
3. リゅうず位置を①に戻す
4. ①ボタンを押してリセットする  
各クロノグラフ針が0位置にあることを確認します。

・ 0位置修正中は、時刻は停止しています。